


Guía de instalación

Jardineras de acero corten

**CORT
CARD**

Guide d'installation

Jardinières en acier corten

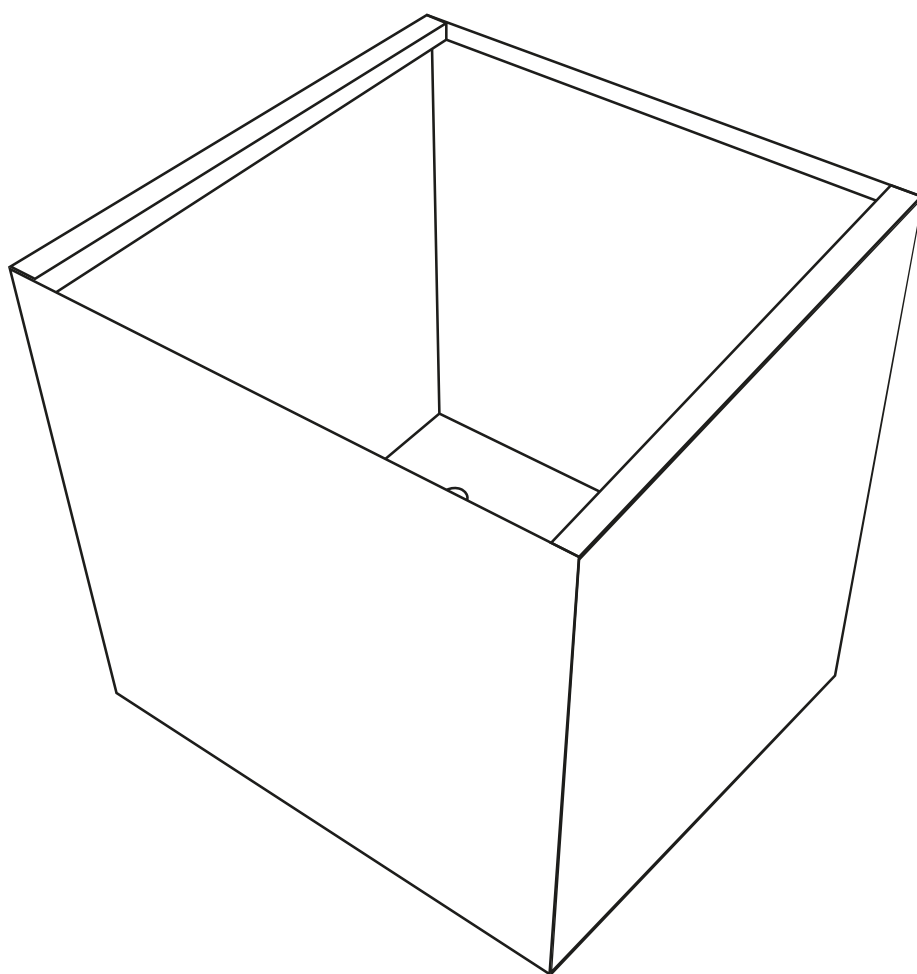

Se recomienda el uso de guantes adherentes durante todo el proceso.


Il est recommandé l'utilisation de gants adhérents pendant toute la durée de l'installation.

Jardí
Pond.

1

Colocar todas las piezas en superficie plana.


Placer toutes les pièces sur une surface plane.

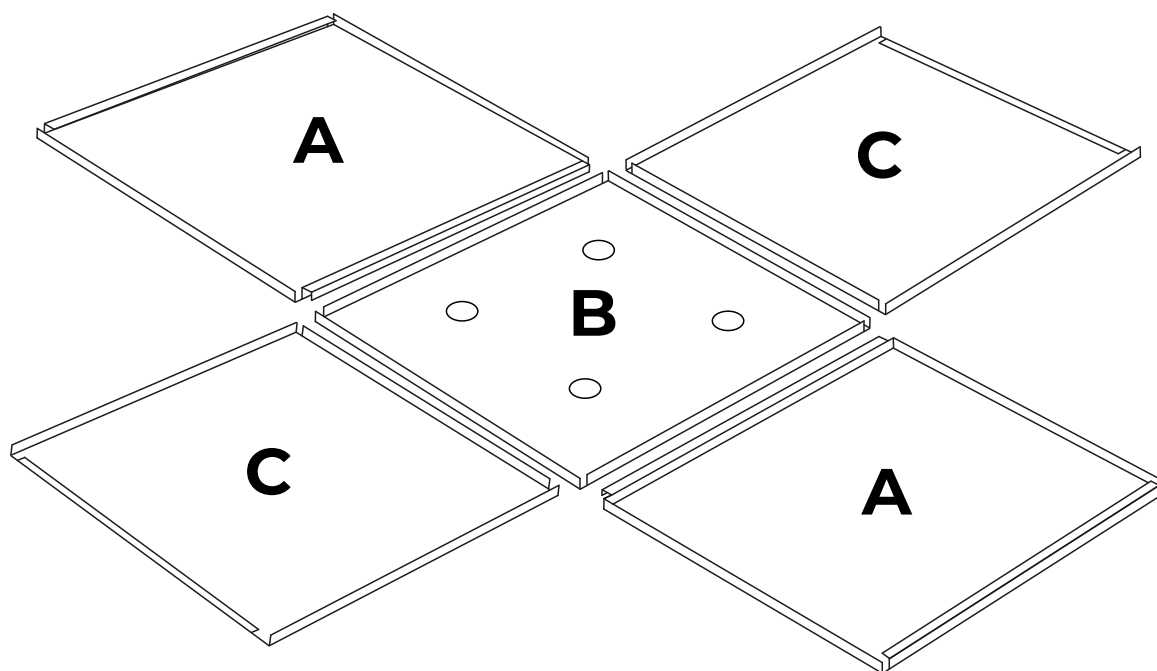

2

Encaja la base B con cada uno de los laterales A.


Monter la base B sur chaque côté A.

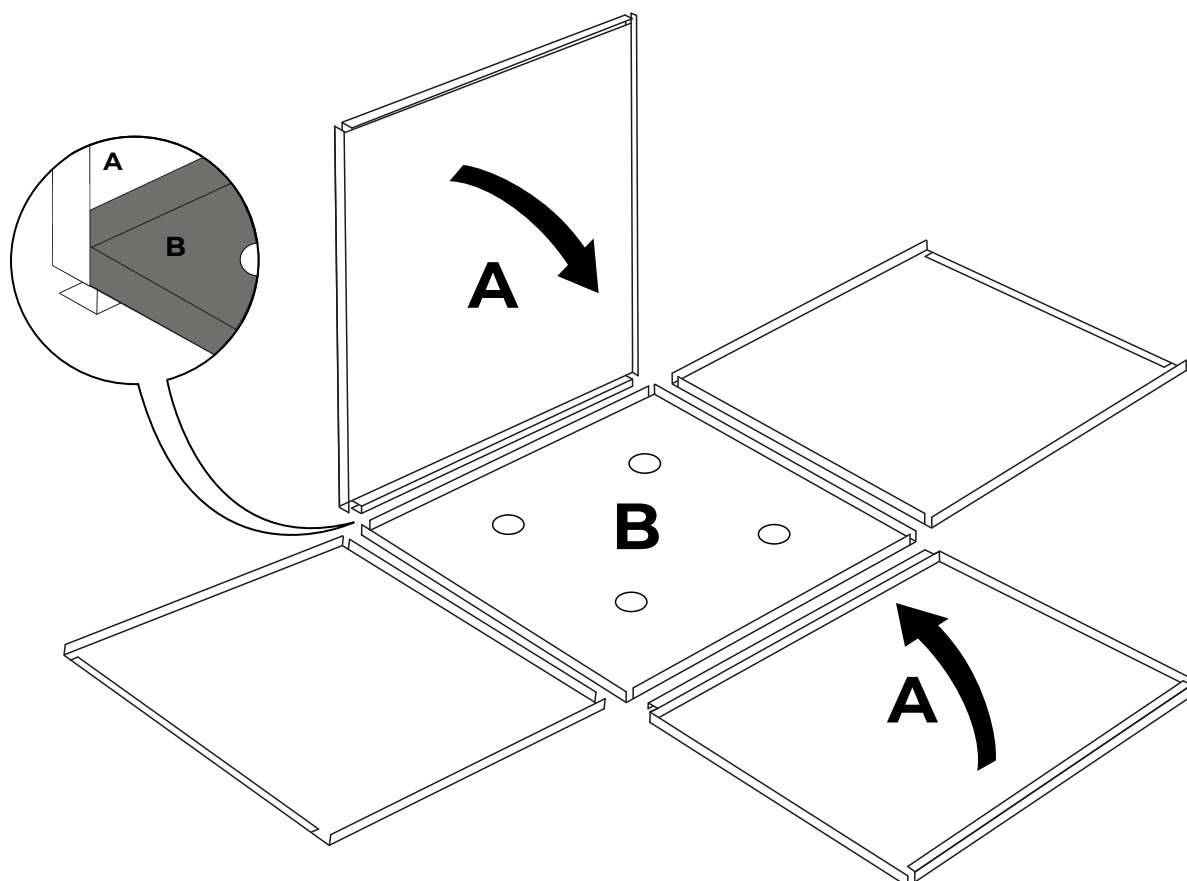

3


Sujetar los laterales **A** y colocar los laterales **C**.
Introducir la pestaña superior de los laterales **C** en la ranura superior de los laterales **A**.
Encajar la aleta inferior de los laterales **C** por debajo de la base **B**.

Fixez les panneaux latéraux **A** et monter les panneaux latéraux **C**.
Insérer le rebord supérieur des panneaux latéraux **C** dans la rainure supérieure des panneaux latéraux **A**.
Placer le rabat inférieur des panneaux latéraux **C** sous la base **B**.

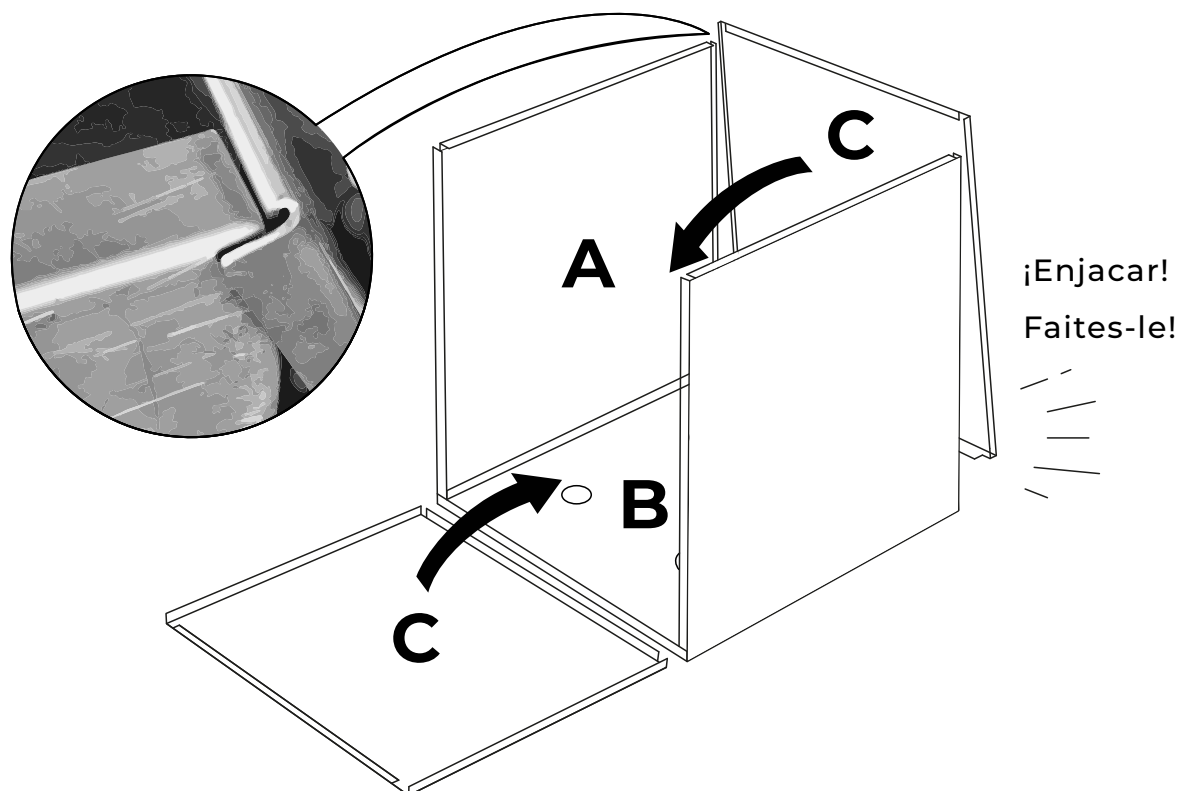

4


Con cuidado ladear la jardinera.
Inclinez délicatement le bac à plantes

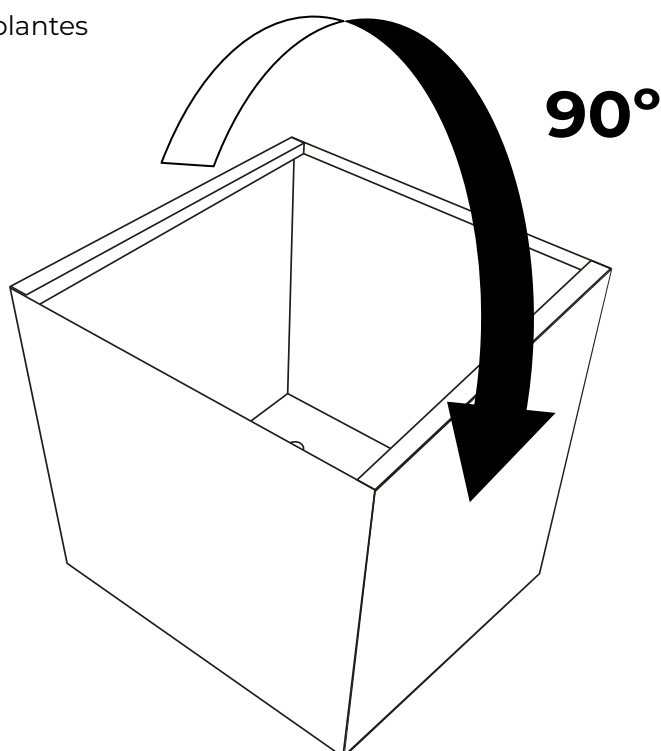

5

Comprobar que los agujeros coincidan y atornillar.

Vérifier que les trous correspondent et visser fermement.

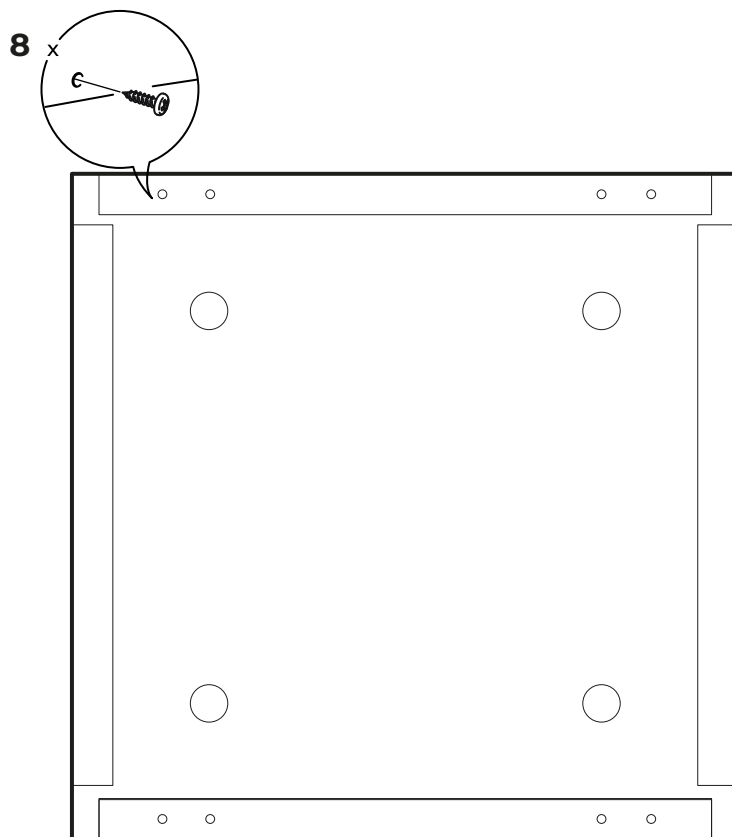

Descárgate el catálogo
de la gama de productos CORTGARD

Télécharger le catalogue
de la gamme de produits CORTGARD



Descárgate la ficha técnica
de la familia CORTGARD

Télécharger la fiche technique
de la famille CORTGARD