



LynxTurf[®]
BEYOND EXPECTATIONS

1. OPTIONNEL:

Application du sable de silice: Nous recommandons d'en mettre environ 3/4 kg/m². Avantages: Renforce de la pose; Enleve l'humidité; Enleve l'électricité statique. Brossage final: Une fois appliquée le sable de silice, prévoir de brosser encore une fois, pour avoir un résultat optimal.

2. REMARQUES:

Veiller à ne jamais poser le gazon à côté de vitres, clôtures en verre... Car dans des époques de forte chaleur ça risque de cramer le gazon (effet loupe); Favoriser une pose et brossage de votre gazon par temps ensoleillé.



Camí de Can Curet, 15
08224 Terrassa (Espanya)
93 700 12 40
info@lynxturf.com



LynxTurf
BEYOND EXPECTATIONS




GAZON ARTIFICIEL

GUIDE DE POSE

LYNXTURF


METTRE EN PLACE LE GAZON

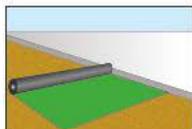

Dérouler le feutre géotextile anti-herbes de façon à ce qu'il longe le rebord de départ et assembler les lés en respectant des largeurs de recouvrement d'environ 2-3 cm.




Après avoir recouvert le sol d'un géotextile, dérouler les lés de gazon synthétique toujours dans le même sens.

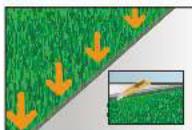

Rabattre le gazon. Découper les parties extérieures à l'aide d'un cutter. Répéter sur toutes les extrémités.



Dérouler les lés de gazon synthétique toujours dans le même sens. Bien le mettre en place pour éviter les plis.

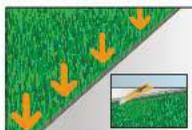


Rabattre le gazon. Découper les parties extérieures à l'aide d'un cutter. Répéter sur toutes les extrémités.


RÉALISER LES JONCTIONS



Placer les 2 lés de gazon synthétique sur le joint et appliquer les 2 bords de façon à ce qu'ils se joignent parfaitement. Si besoin, reprendre au cutter le bord du lé entre 2 coutures afin de conserver un espacement régulier. Veiller à ce que les fibres soient toujours inclinées dans le même sens.

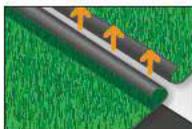


Relever les 2 bordures et placer la bande de jonction pour le collage. Préparer la colle et l'appliquer. Il est important de réaliser le collage dans le sens du poil. Pour une installation en jardin, il est possible de réaliser la jonction entre 2 lés seulement avec des agrafes.

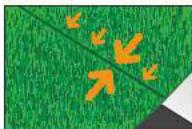


Rabattre les 2 lés qui doivent venir se joindre parfaitement.



Placer les 2 lés de gazon synthétique sur le joint et appliquer les 2 bords de façon à ce qu'ils se joignent parfaitement. Si besoin, reprendre au cutter le bord du lé entre 2 coutures afin de conserver un espacement régulier. Veiller à ce que les fibres soient toujours inclinées dans le même sens.

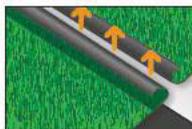


Relever les 2 bordures et placer la bande de jonction pour le collage. Préparer la colle et l'appliquer sur la bande de jonction. Il est important de réaliser le collage dans le sens du poil.

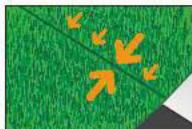


Rabattre les 2 lés qui doivent venir se joindre parfaitement.

FIXATIONS EXTÉRIEURES

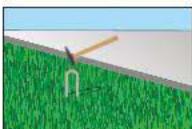

Fixer le gazon synthétique avec des agrafes pour gazon synthétique.

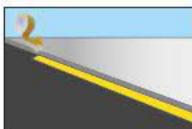


Utilisez également de la colle pour la périphérie de l'installation.

FINITIONS



Pour un résultat optimal, brosser le gazon synthétique avec un balai à poils durs (ou souffleur).

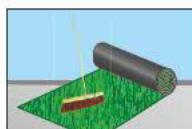

Pour un résultat optimal, brosser le gazon synthétique avec un balai à poils durs (ou souffleur).

COMPLÉMENTS GAZON: QUANTITÉS RECOMMANDÉES (APPROXIMATIVES)

Toile de paillage: Même surface; 1m² gazon = 1m² de toile;
Agrafes: 3-4 par m.l. (à placer uniquement sur le périmètre et au niveau des jonctions);
Sable de silice: 3-4 kg par m² (Sert à enlever l'humidité et l'électricité statique).

Bande de jonction: 1 rouleau de 20 ml par rouleau de gazon de 50m²;
Colle: 1 kg par 10m², soit un seau de 5kg par rouleau;
Sable de silice: 3-4 kg par m² (Sert à enlever l'humidité et l'électricité statique)